

## NOTICE DE MONTAGE TRANSAT MENDOZA

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE



Lisez attentivement ces instructions. Consultez la liste des pièces et de la quincaillerie pour vous guider. Assurez-vous que toutes les pièces sont complètes avant de commencer l'assemblage. Placez toutes les pièces en bois sur une surface propre, plane et douce afin d'éviter les rayures. Suivez les étapes indiquées dans le guide de montage.


### PRÉCAUTIONS :

Ne **SERREZ PAS COMPLÈTEMENT** les écrous ou boulons avant que toutes les pièces soient en place.


Pour éviter d'endommager les filetages, veillez à ne pas trop serrer les écrous ou boulons.

Gardez la quincaillerie hors de portée des enfants.

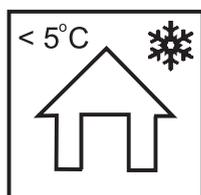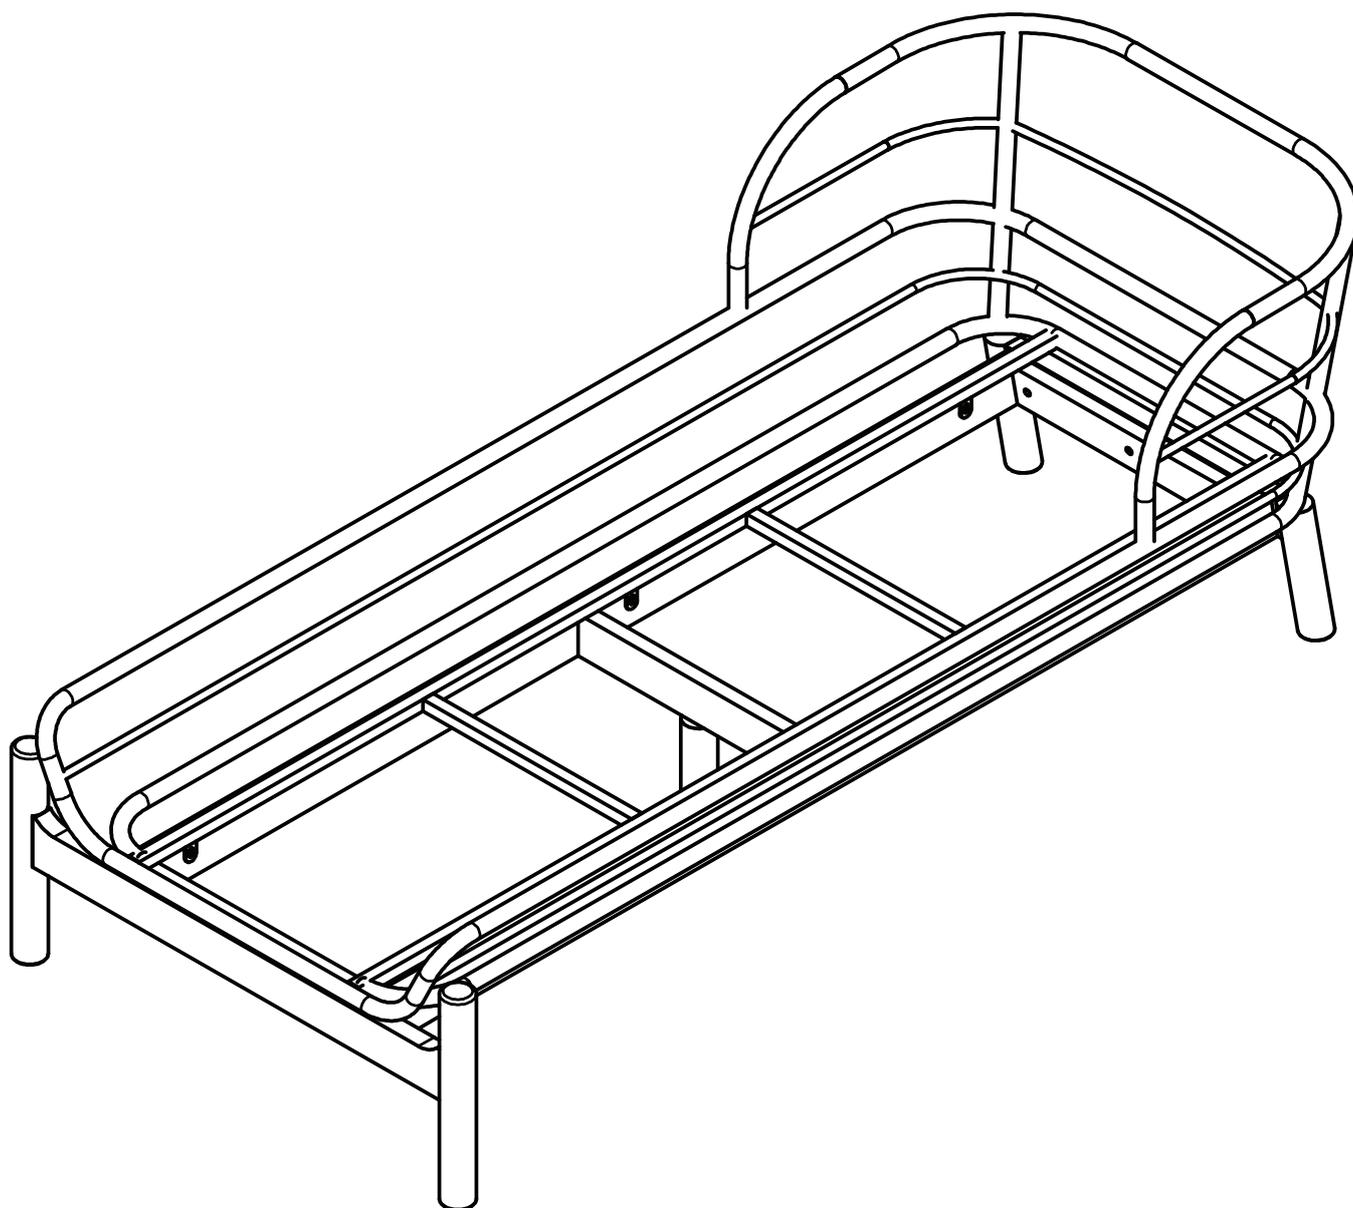

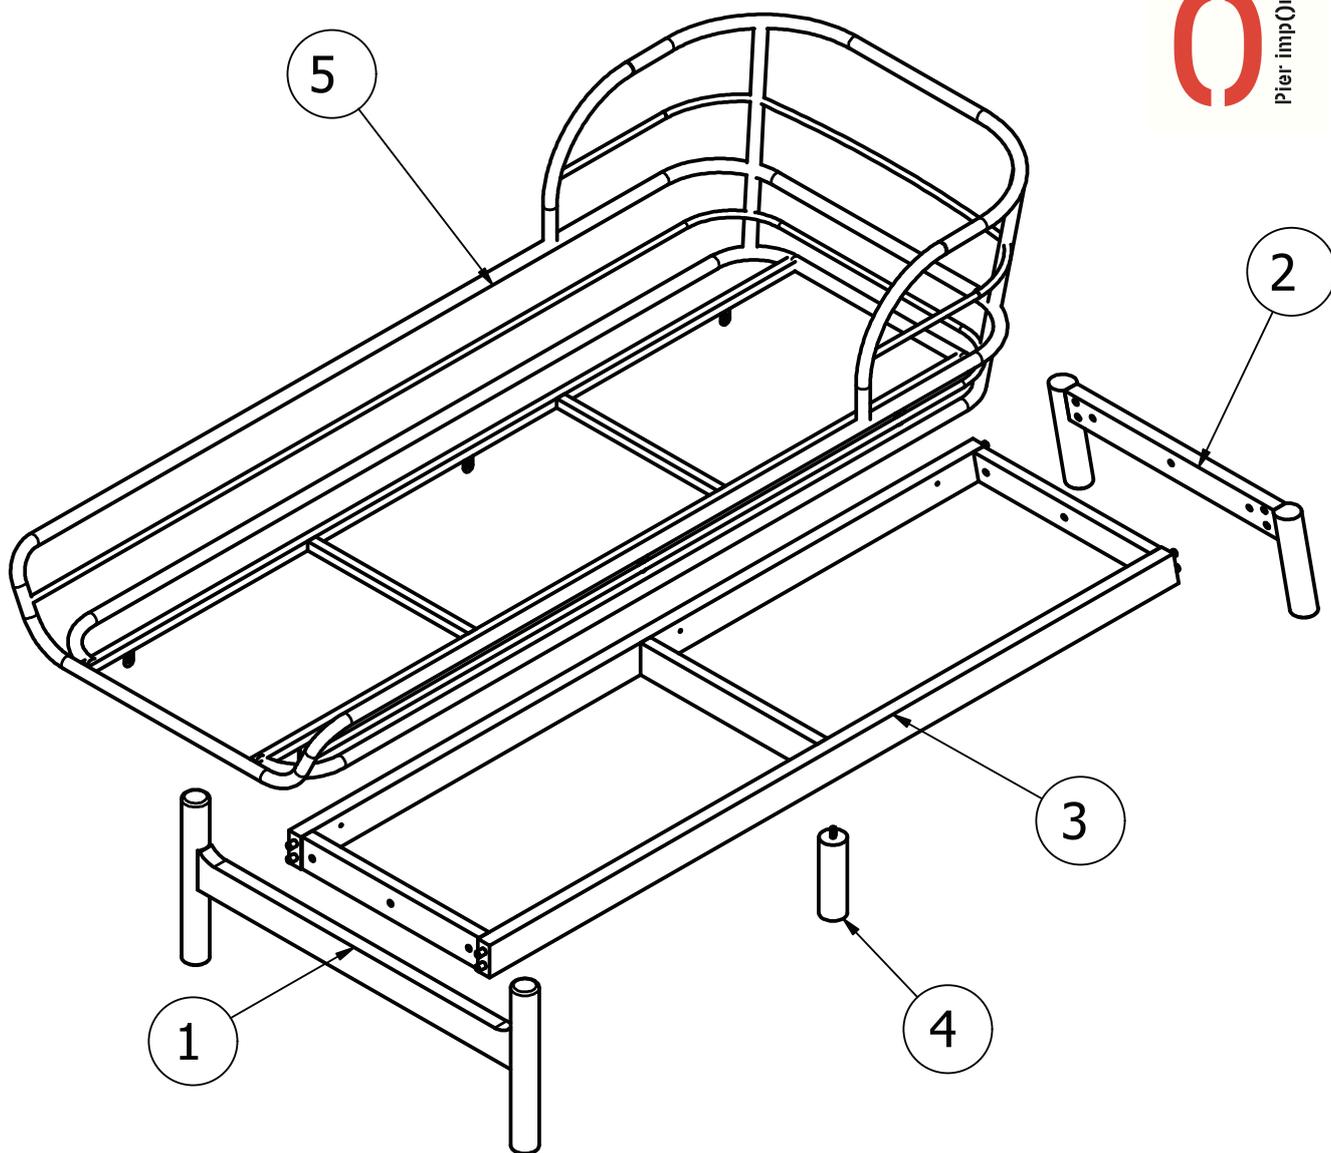

A

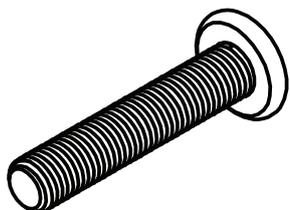


Bolt M8x40  
X  
6PCS

B




Washer  
X  
6PCS

C

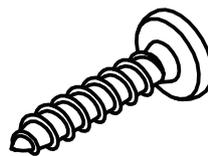


F-Screw 6x30  
X  
6PCS

D

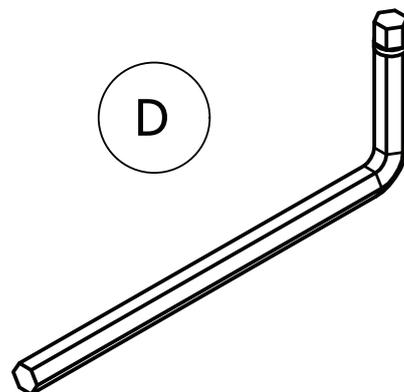


Allen key  
X  
1PC


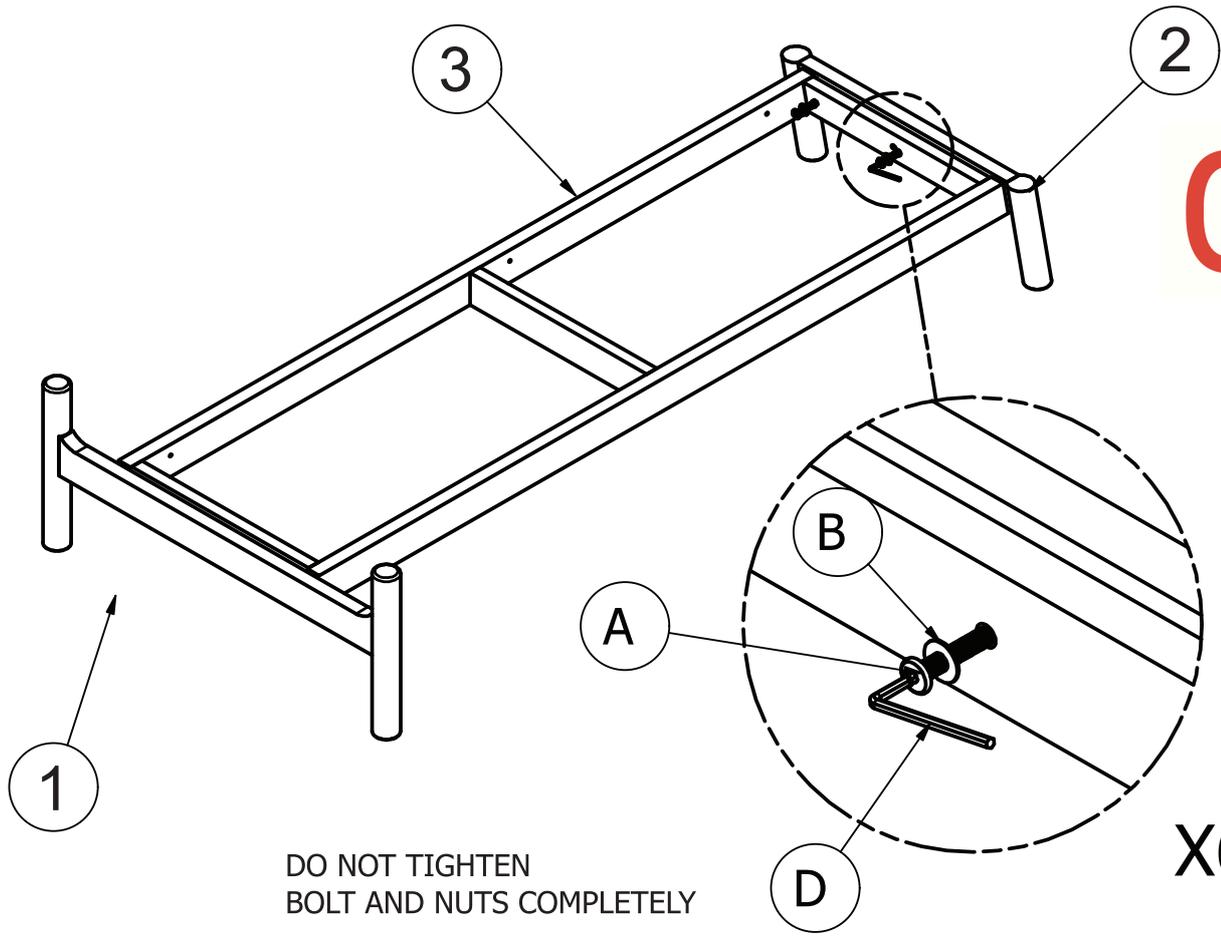


DO NOT TIGHTEN  
BOLT AND NUTS COMPLETELY


X6

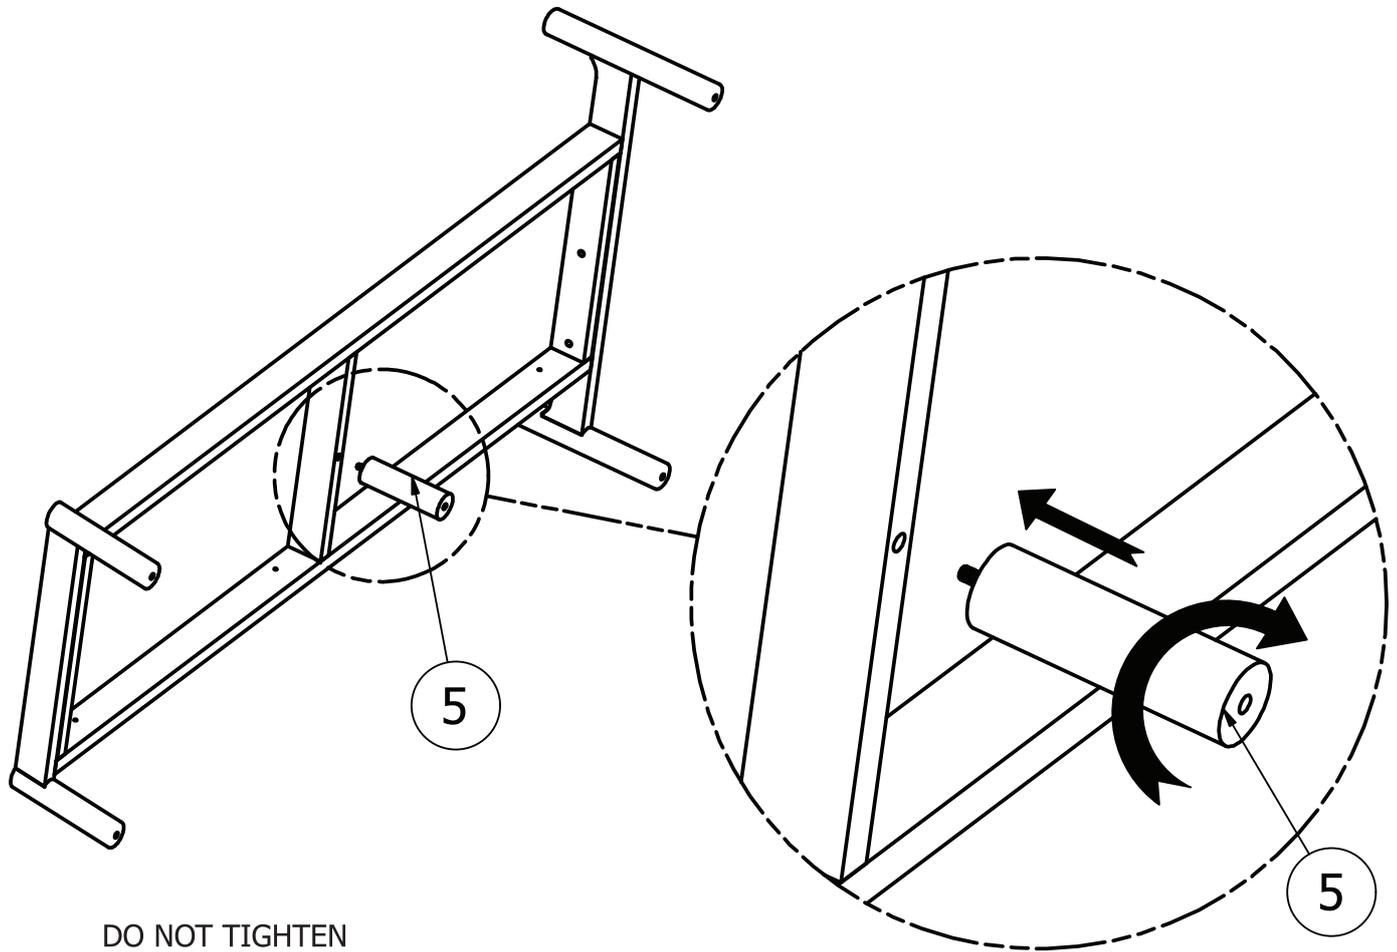

DO NOT TIGHTEN  
BOLT AND NUTS COMPLETELY

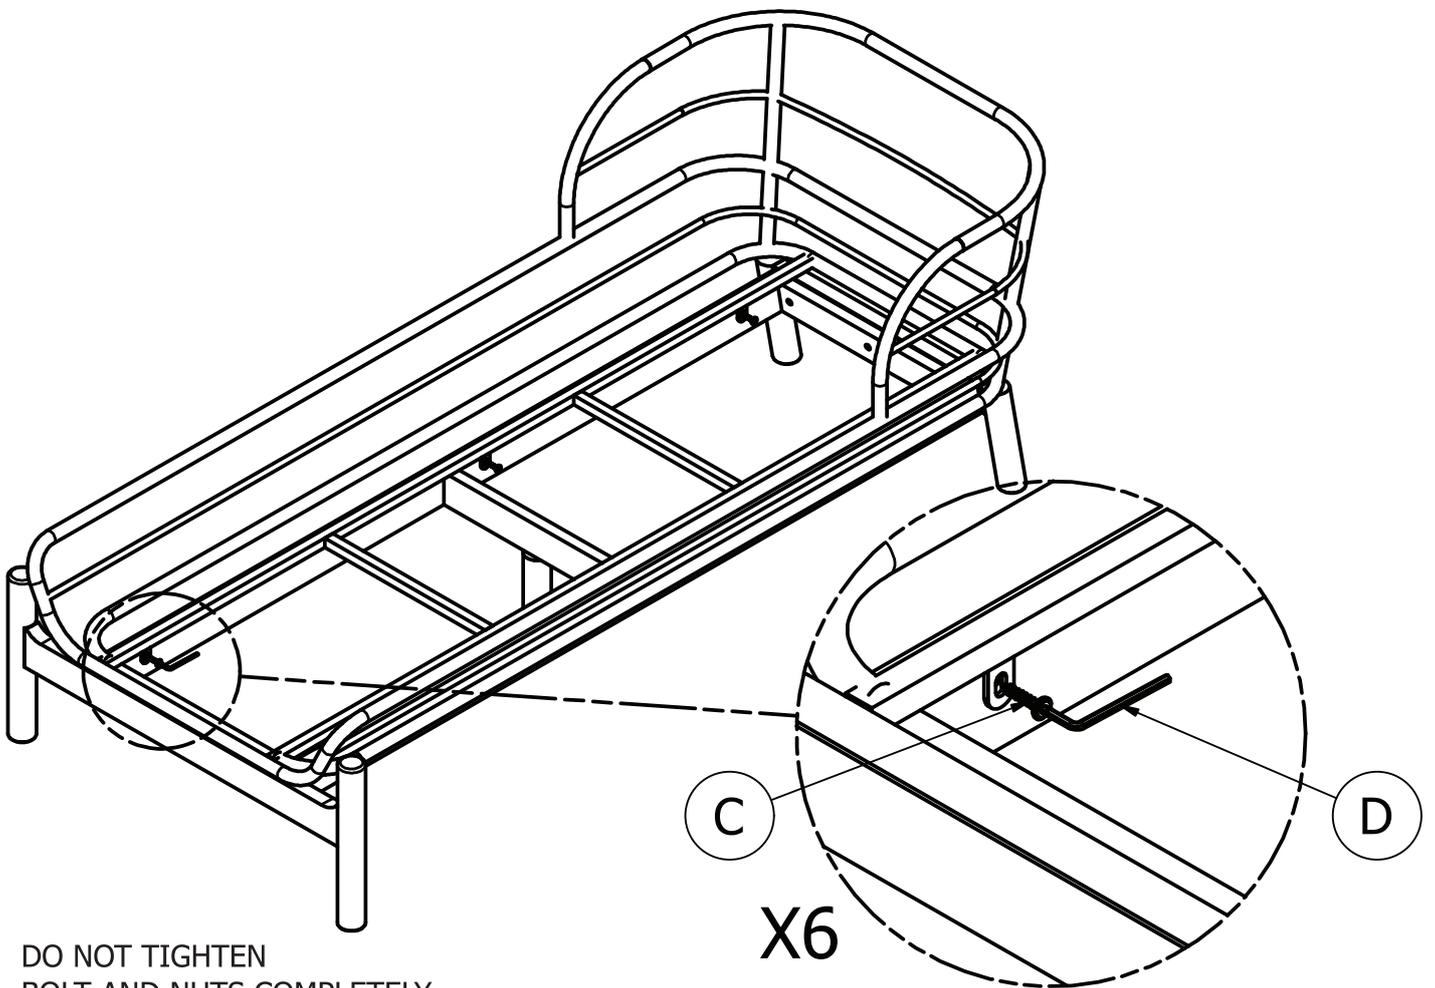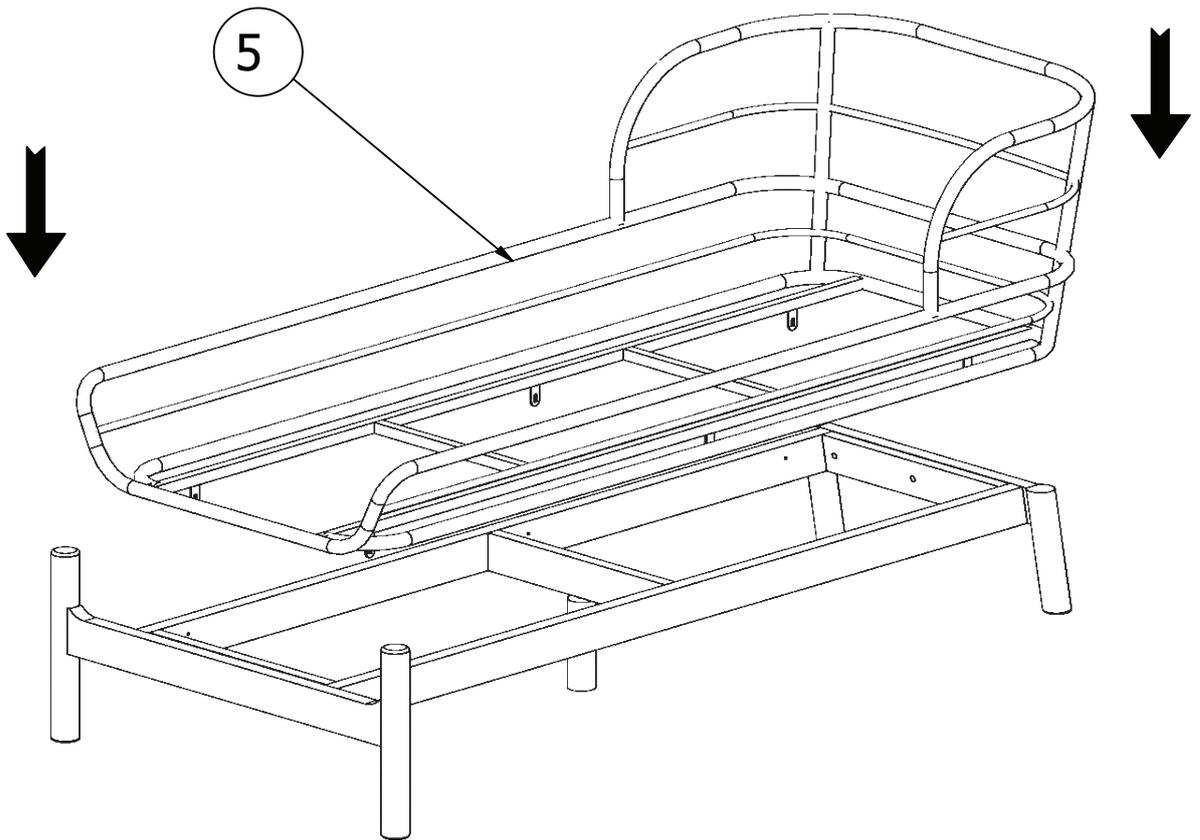

DO NOT TIGHTEN  
BOLT AND NUTS COMPLETELY

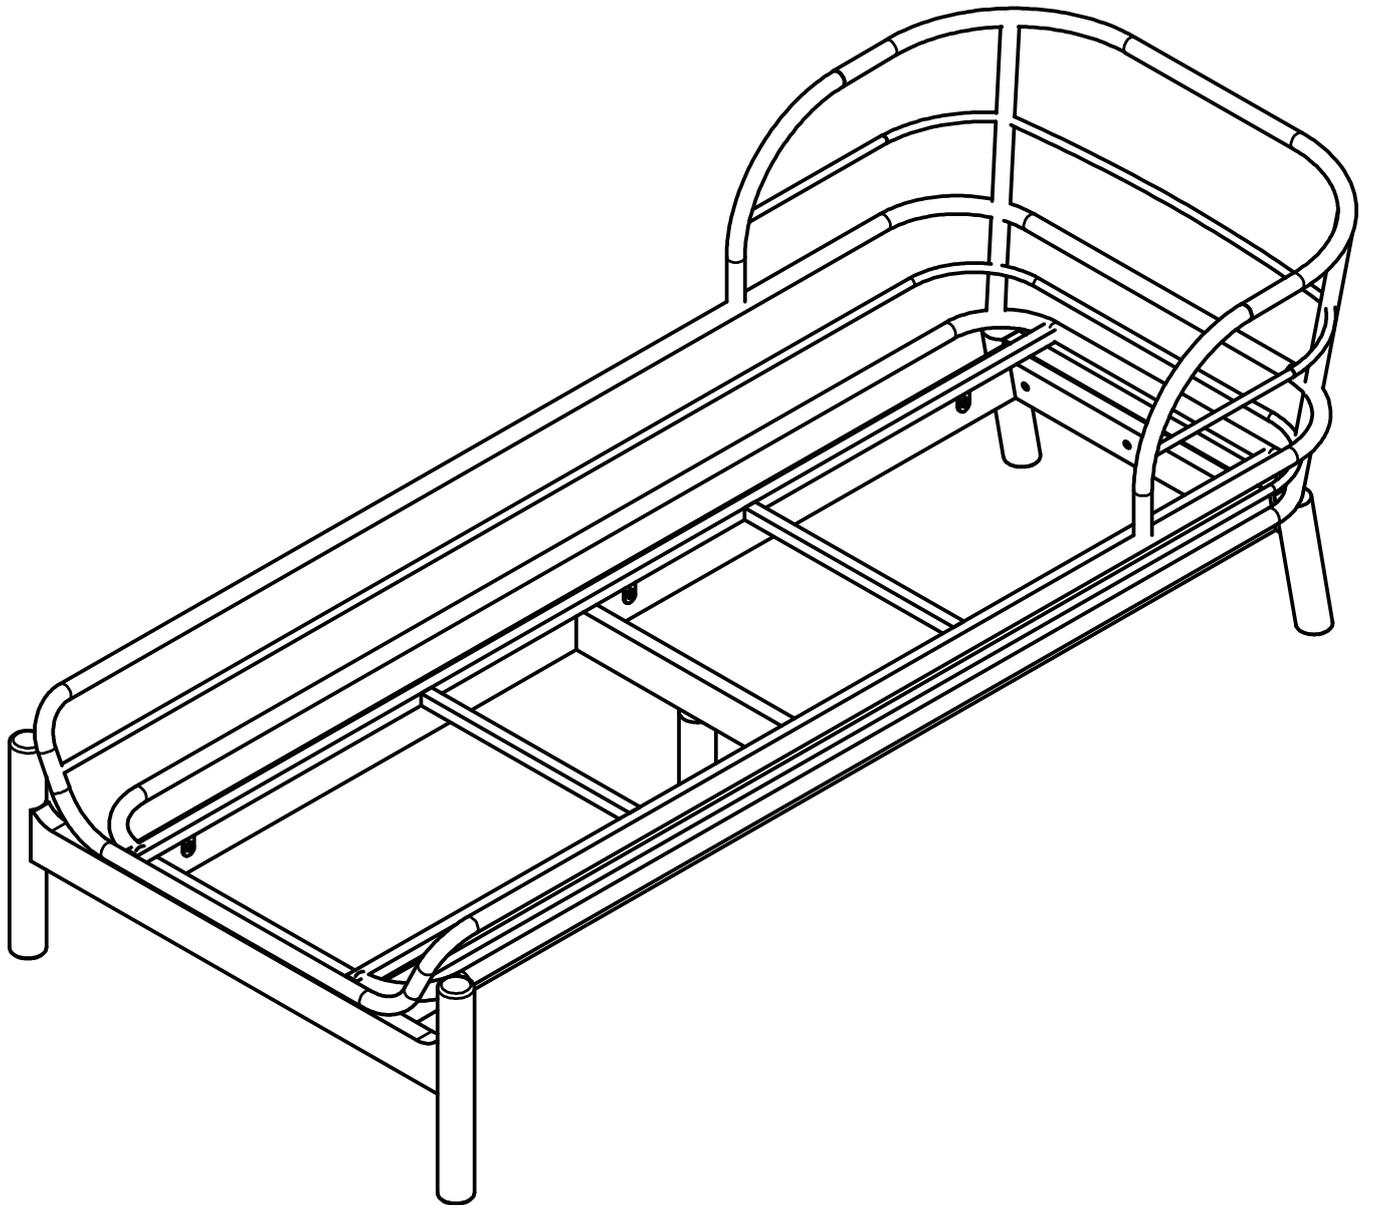

BE SURE TO CHECK ALL BOLTS ARE SECURELY TIGHTENED PRIOR TO USE.