
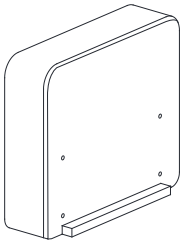
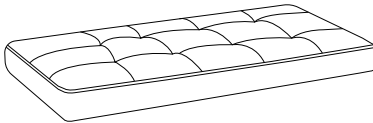
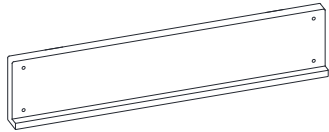
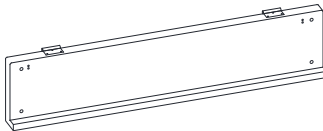
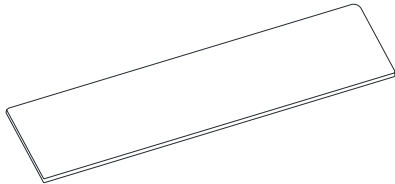
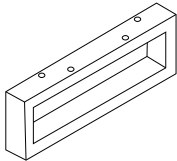
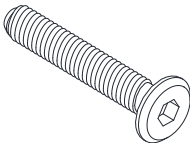









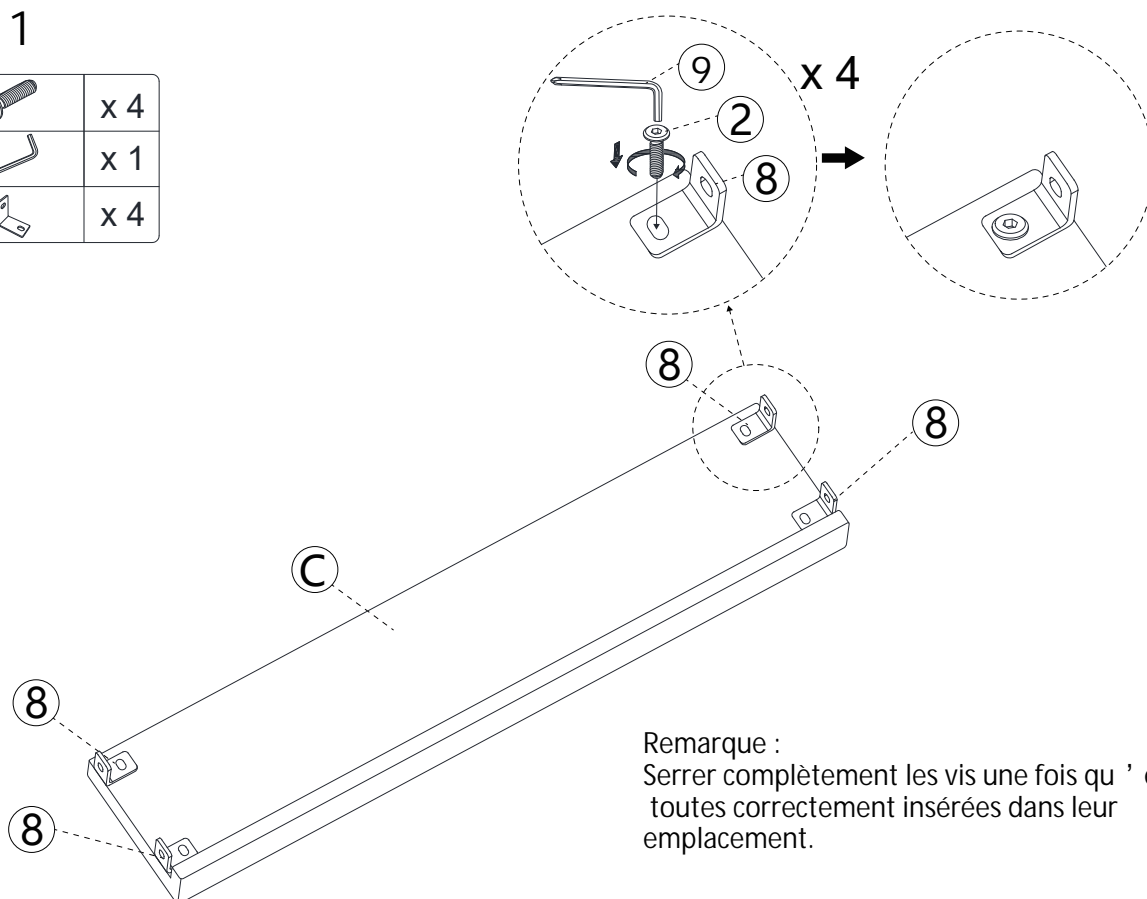


A	x2	B	x1	C	x1		
							
Accoudoir		Coussin d' assise		Panneau avant			
D	x1	E	x1	F	x2		
							
Panneau du dossier		Panneau du bas		Pieds en métal			
1	x8	2	x16	3	x8	4	x8
							
Boulon M6*45mm		Boulon M6*25mm		Boulon M4*25mm		Rondelle élastique M6	
5	x8	6	x1	7	x1	8	x8
							
Rondelle plate M6		Support droit		Support gauche		Equerre de fixation	
9	x1						
Clé Allen 4 #							




ÉTAPE 1


2		x 4
9		x 1
8		x 4



Remarque :
Serrer complètement les vis une fois qu ' elles sont
toutes correctement insérées dans leur
emplacement.



ÉTAPE 2


2		x 4
9		x 1
8		x 4

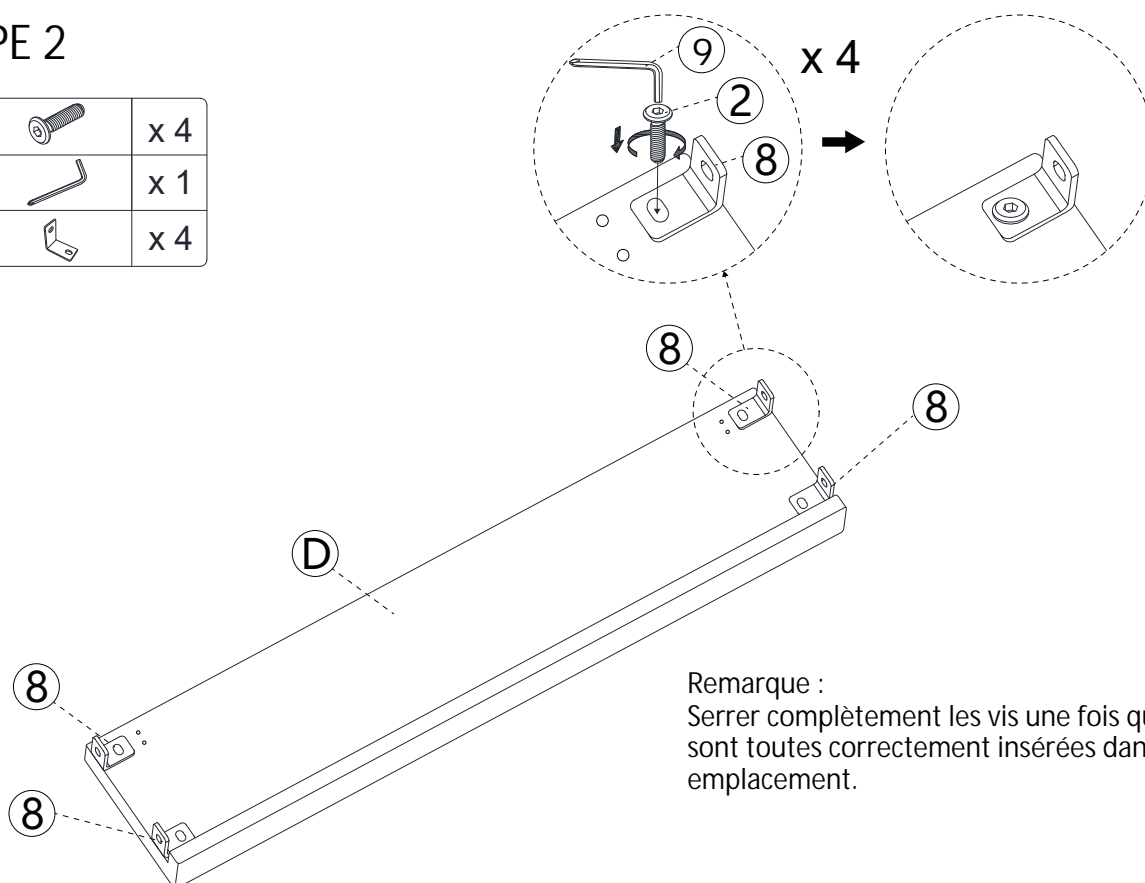



Remarque :
Serrer complètement les vis une fois qu ' elles
sont toutes correctement insérées dans leur
emplacement.


ÉTAPE 3

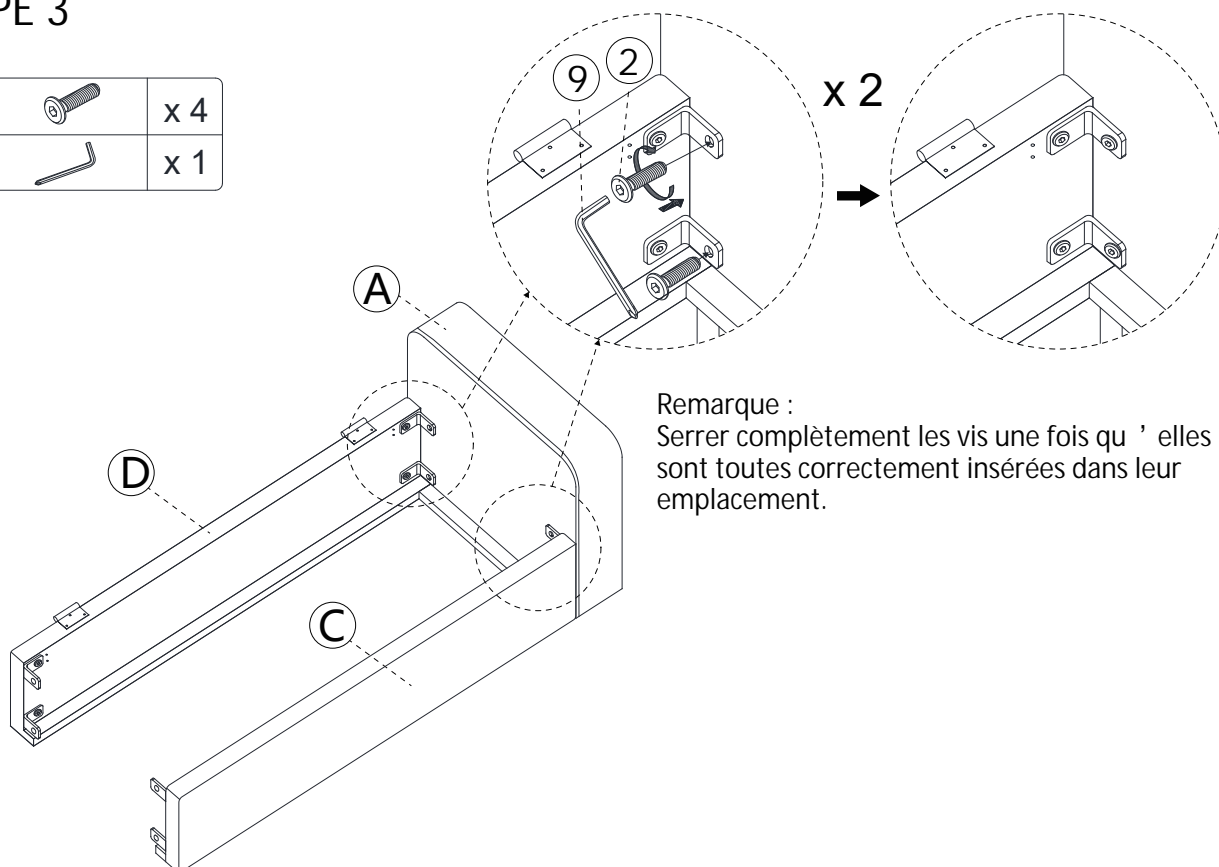2		x 4
9		x 1







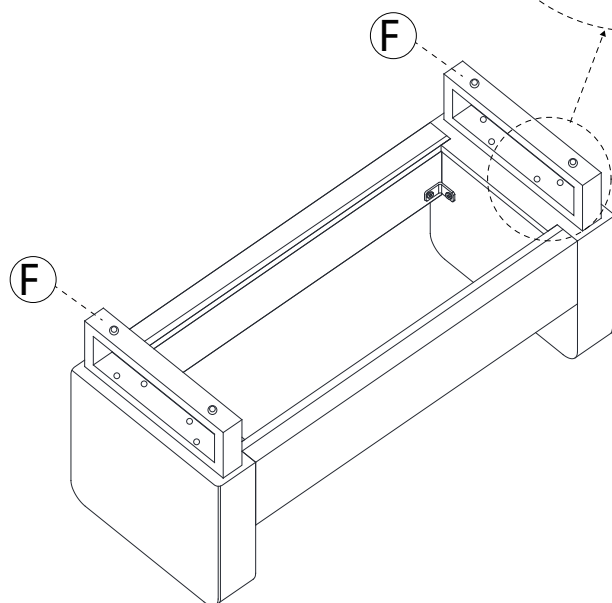
ÉTAPE 4

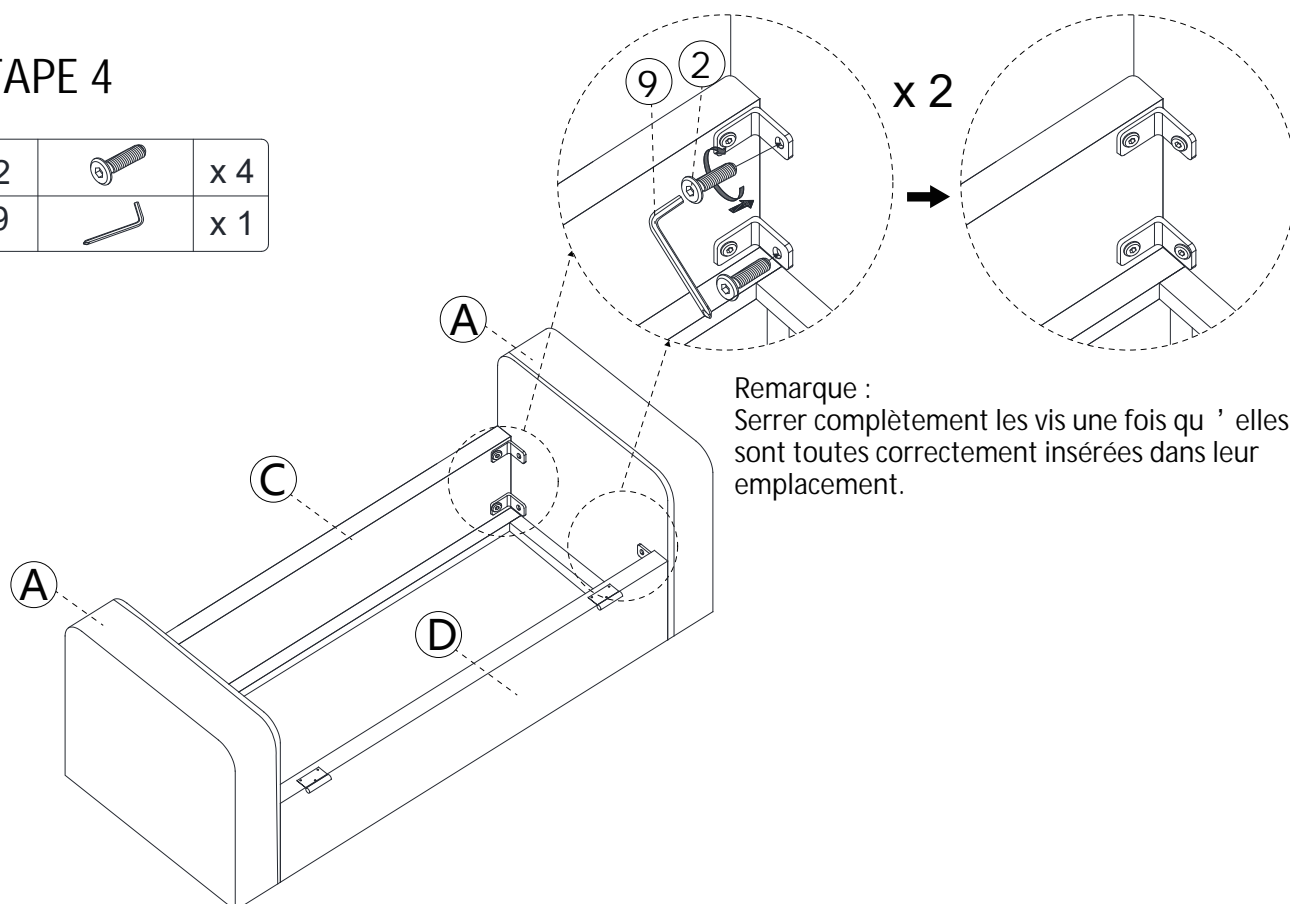2		x 4
9		x 1




ÉTAPE 5

1		x 8
4		x 8
5		x 8
9		x 1




Remarque :
Serrer complètement les vis une fois qu'elles sont toutes correctement insérées dans leur emplacement.

ÉTAPE 6

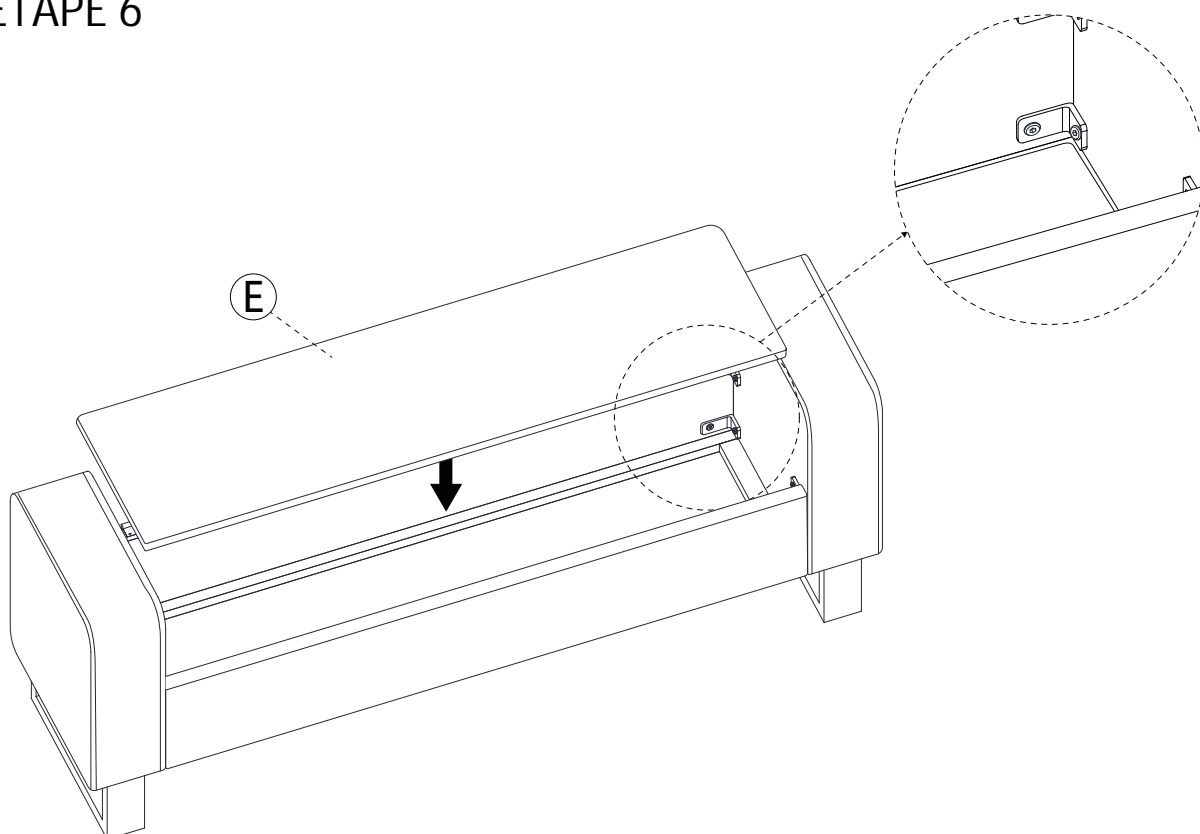


ÉTAPE 7

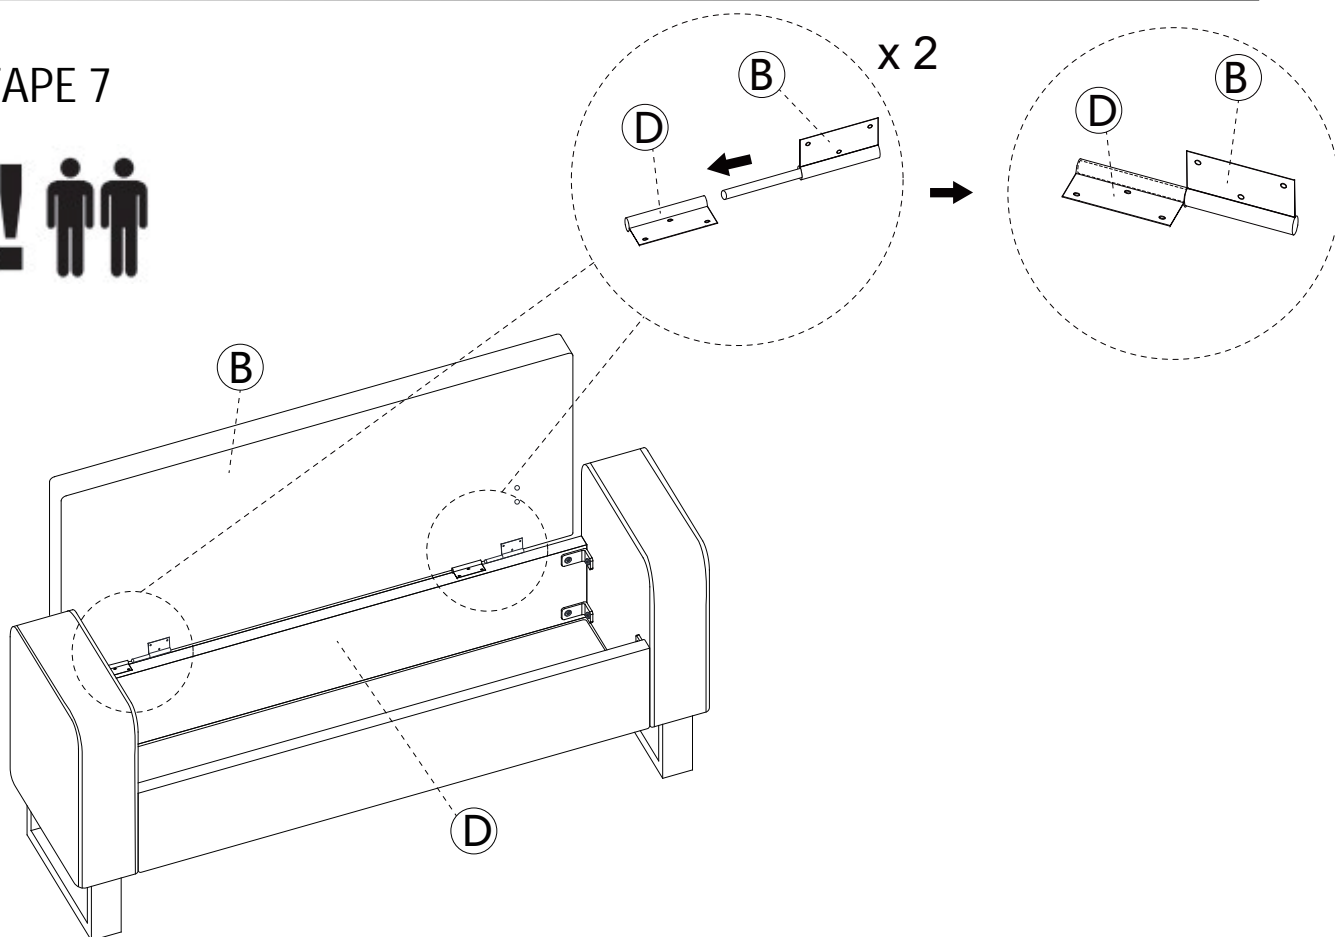


ÉTAPE 8

3		x 8
9		x 1
6		x 1
7		x 1

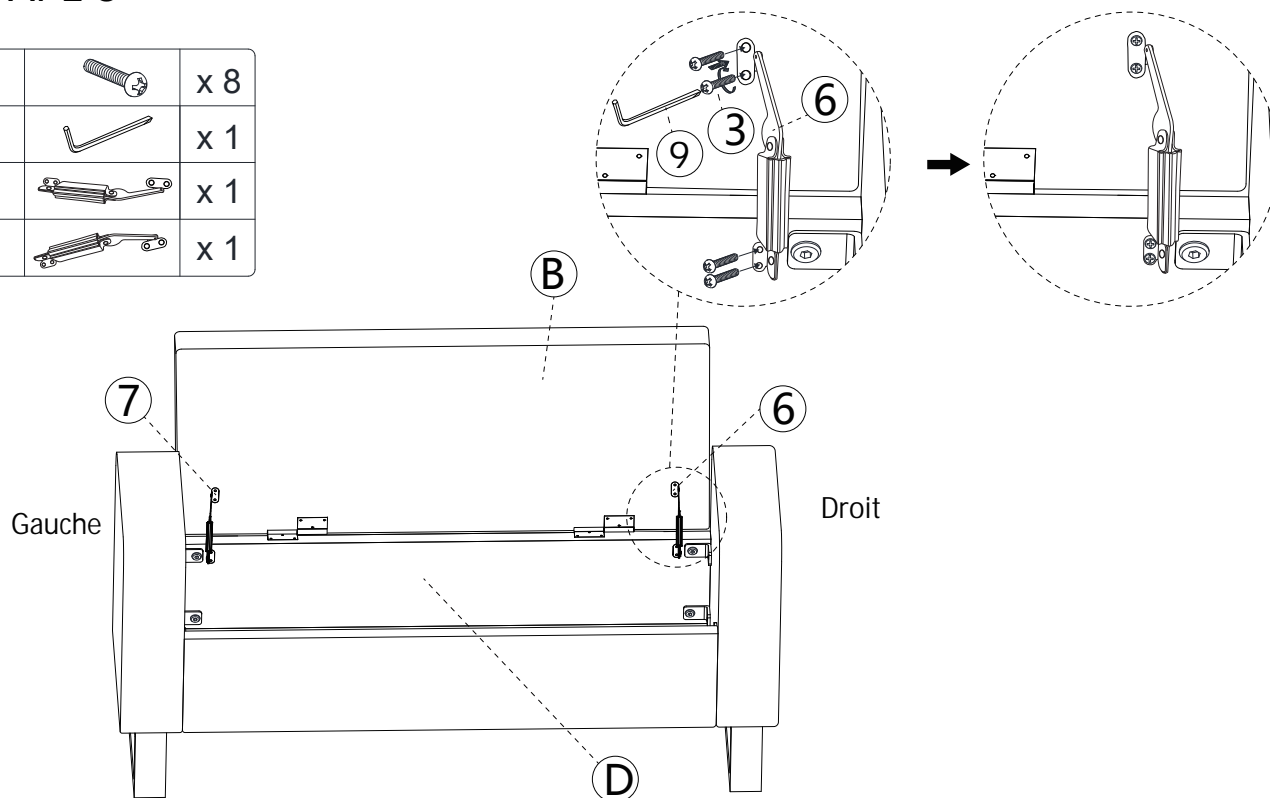

ÉTAPE 9

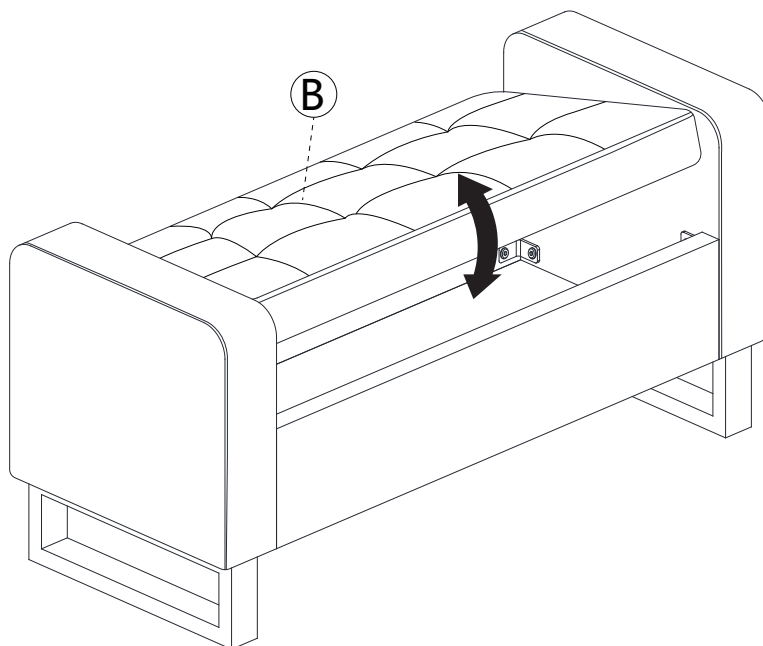

ÉTAPE 10

