
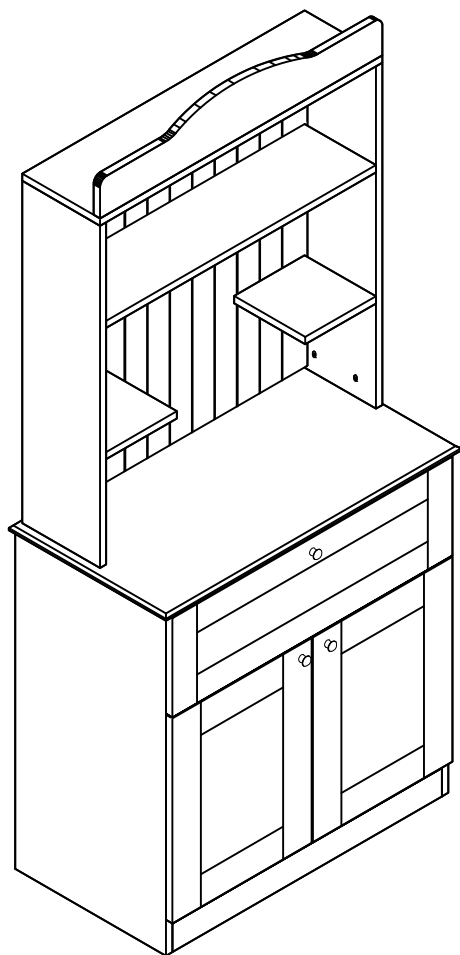


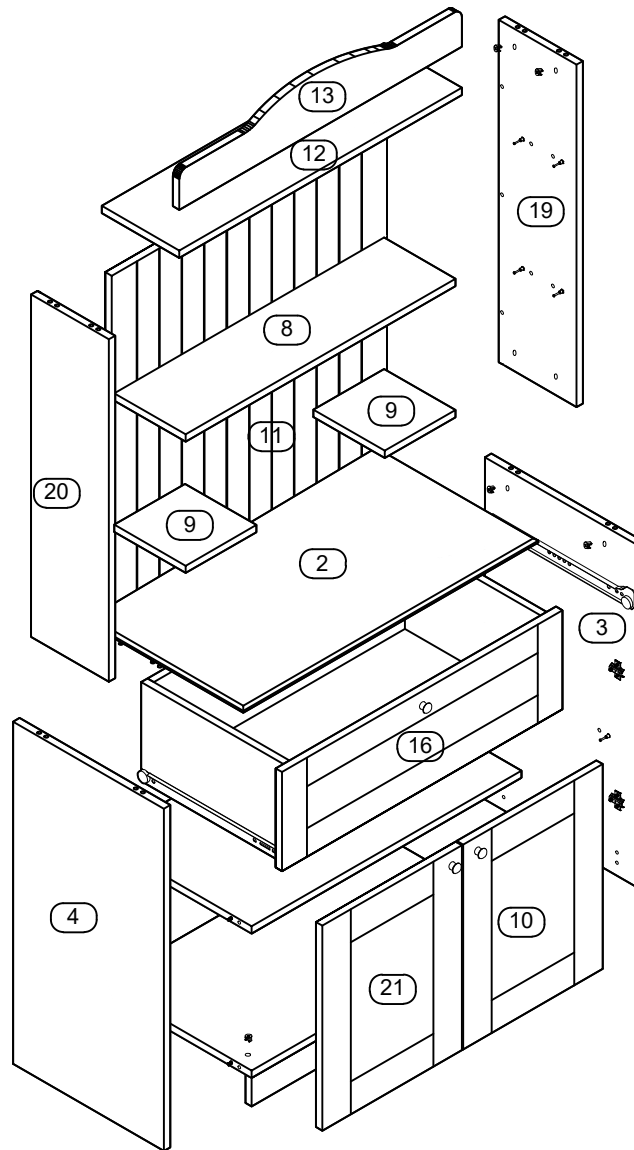


Cher client,
La première page du schéma d'assemblage contient la liste des pièces et accessoires du meuble. Avant de commencer l'assemblage, veuillez vérifier que vous disposez de toutes les pièces et accessoires nécessaires. Si certaines pièces ou certains accessoires manquent, vous pouvez nous contacter via notre service d'assistance.

ATTENTION!
Veuillez vérifier la liste des accessoires avant de commencer l'assemblage.


LISTE DES ACCESSOIRES

[illegible]


Étape 1: Placez les vis et les chevilles Minifix sur la surface inférieure du panneau inférieur. Alignez les trous du panneau avec les vis et les chevilles Minifix. Insérez et fixez les corps Minifix dans les trous situés sur la surface intérieure des pièces de base, comme indiqué sur le schéma.

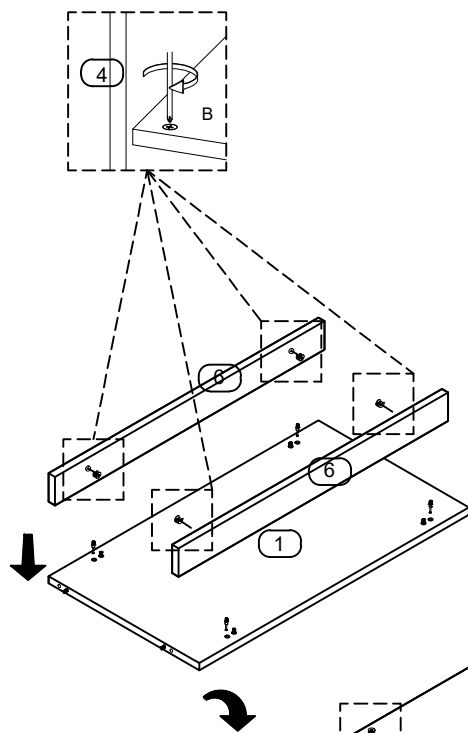



Étape 2 : Retournez le panneau inférieur. Insérez les chevilles dans les panneaux latéraux du panneau inférieur et dans la base, comme indiqué sur le schéma.

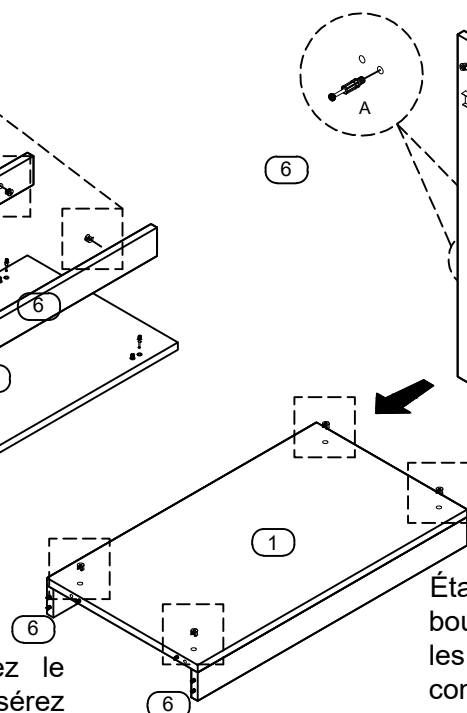


Étape 3 : Insérez les boulons Minifix dans les panneaux latéraux comme indiqué sur le schéma. Fixez ensuite les bases des charnières.

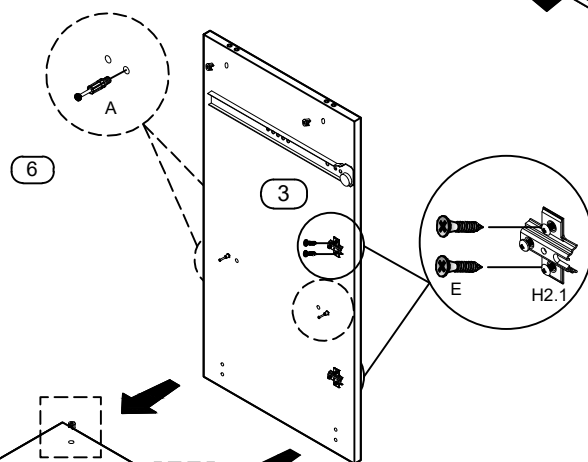


Étape 4 : Insérez les chevilles dans les surfaces latérales des panneaux d'étagère comme indiqué sur le schéma, puis placez les connecteurs Minifix sur la surface inférieure des panneaux d'étagère.

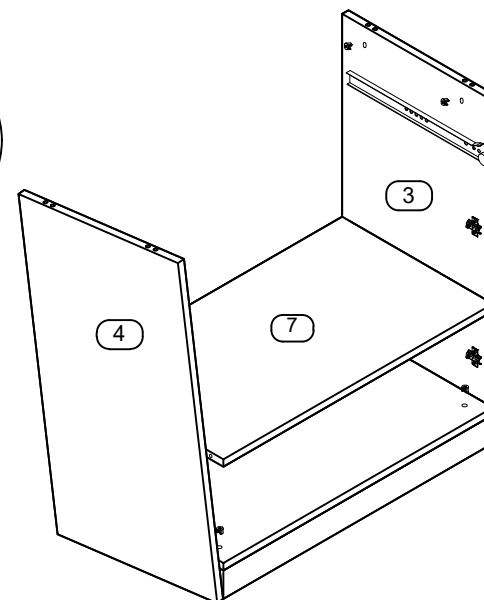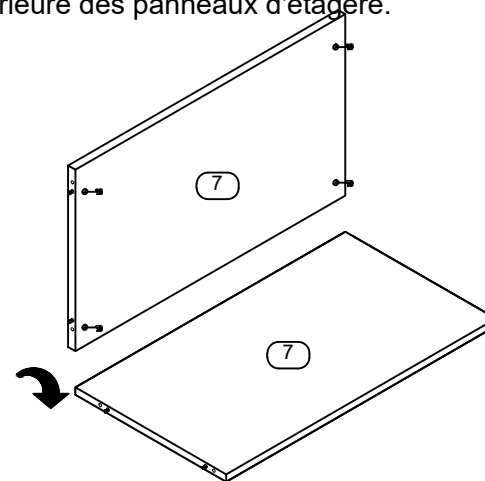


Étape 5 : Placez et fixez les attaches sur le panneau supérieur (établi) comme indiqué sur le schéma.

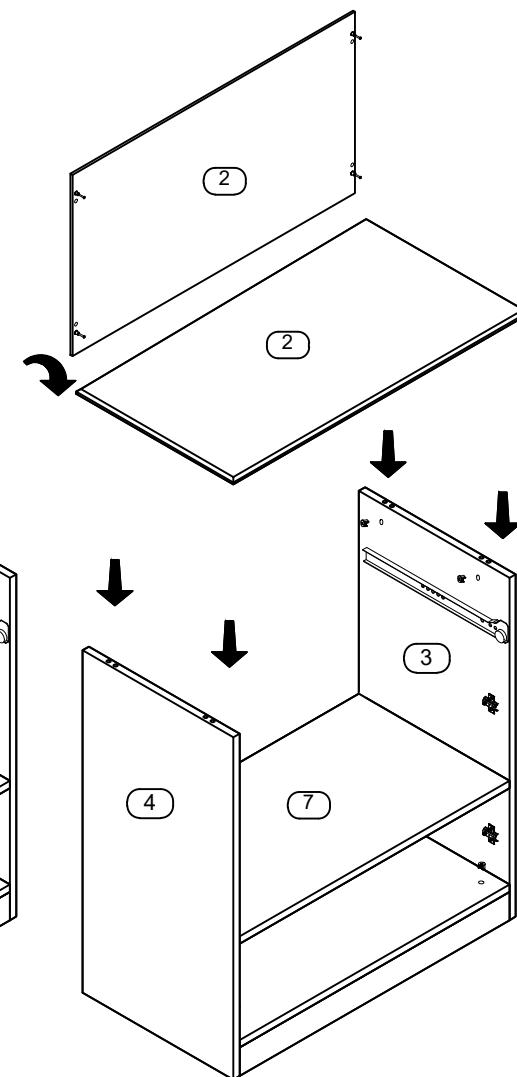


Étape 6 : Placez le dossier de votre meuble et fixez-le comme indiqué sur le schéma.

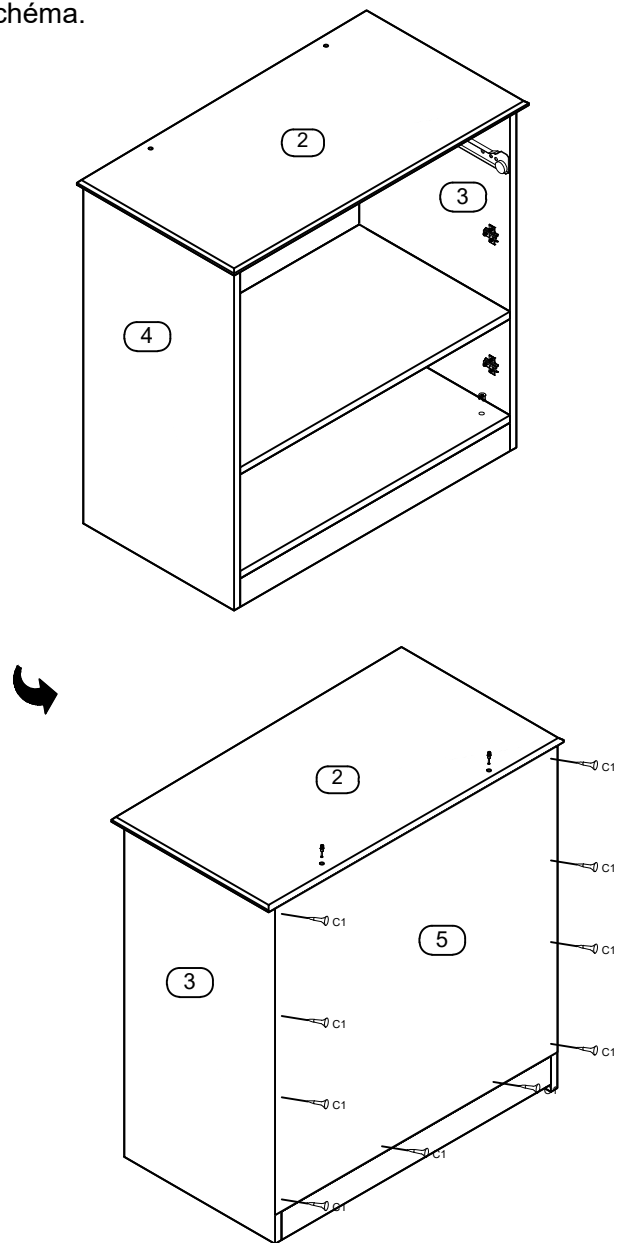


Étape 7 : Installez les boulons minifix dans les panneaux latéraux de l'établi comme indiqué sur le schéma.

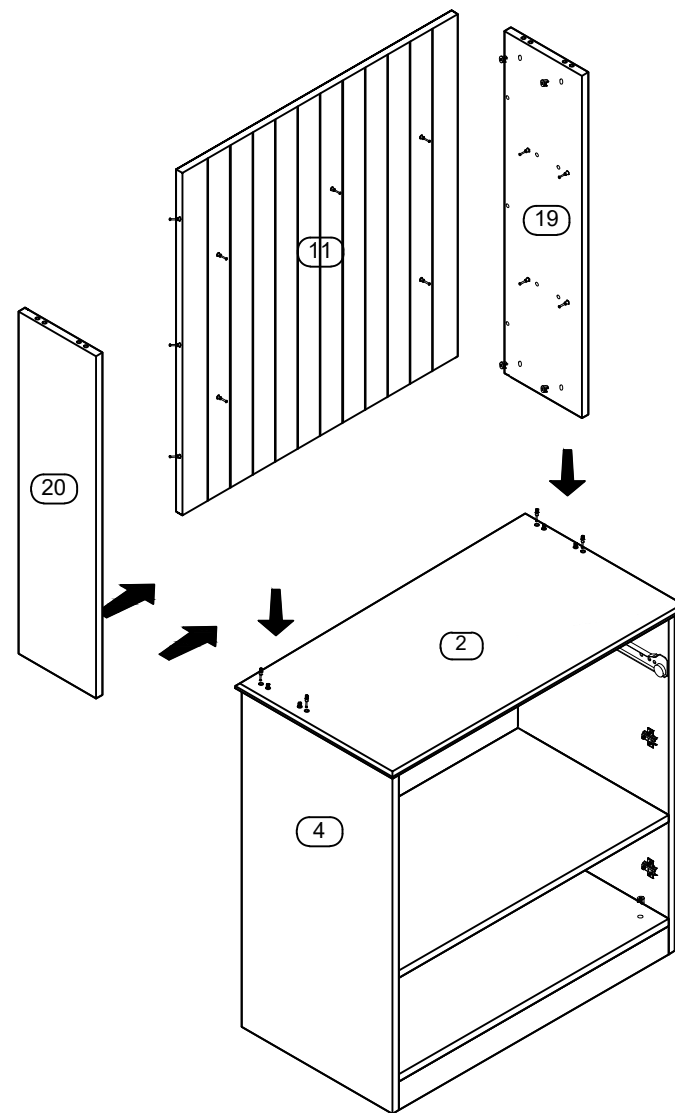


Étape 8 : Pliez les panneaux latéraux droit et gauche du comptoir et installez le panneau d'étagère fixe n° 8.

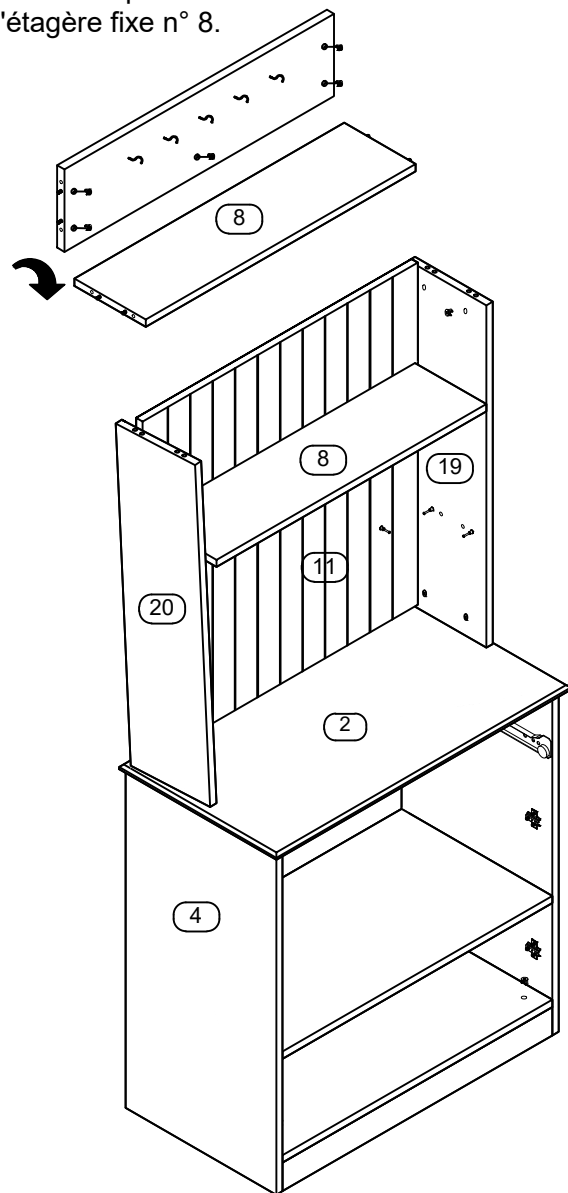


Étape 9 : Installez et fixez les modules d'étagères en porte-à-faux n° 9. Il est important de s'assurer que les étagères en porte-à-faux sont correctement orientées. Les pièces sans bande de chant doivent rester à l'intérieur.

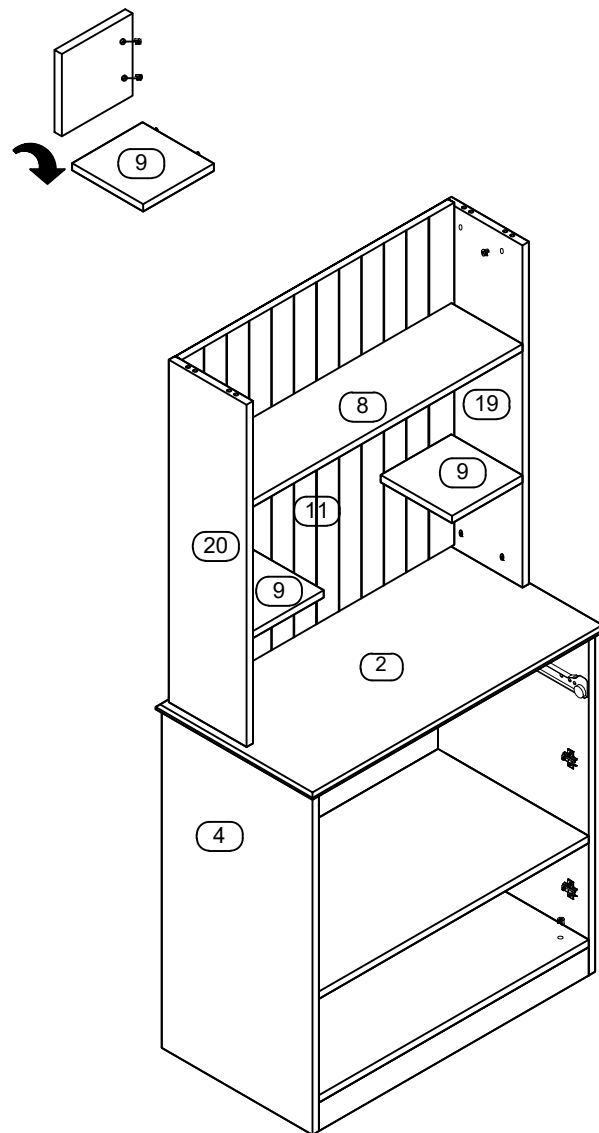


Étape 10 : Placez et fixez le panneau supérieur, numéro 12.

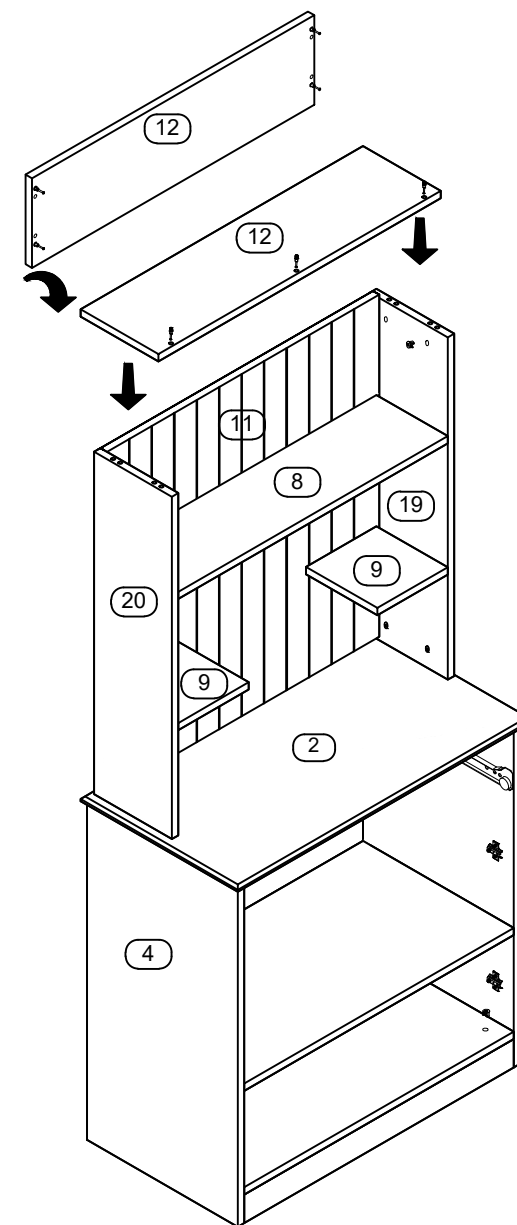

Étape 11 : Positionnez et fixez le panneau supérieur numéro 13

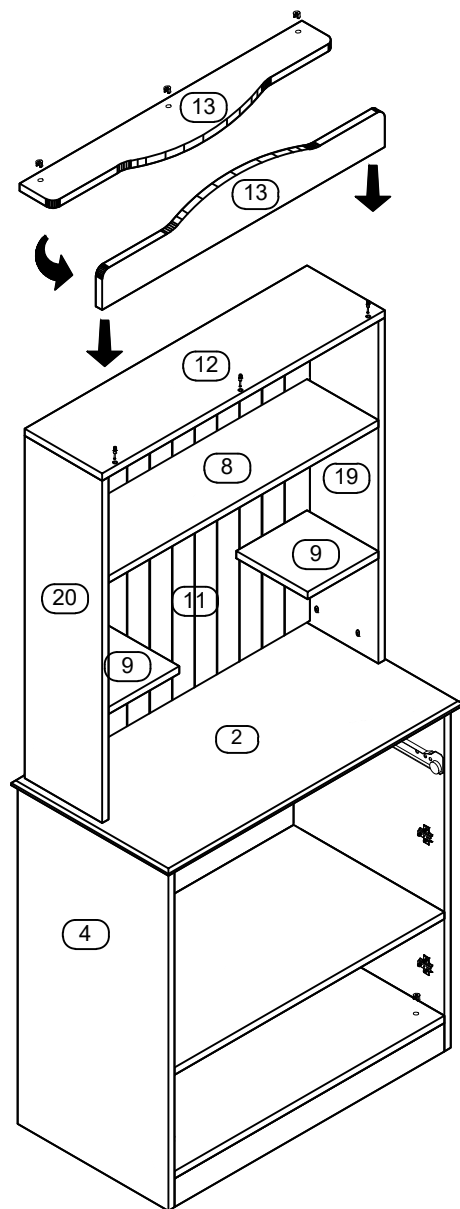


Étape 12 : Placez les charnières sur les couvercles comme indiqué sur le schéma, en vous assurant qu'elles sont bien fixées sur les bases des charnières.

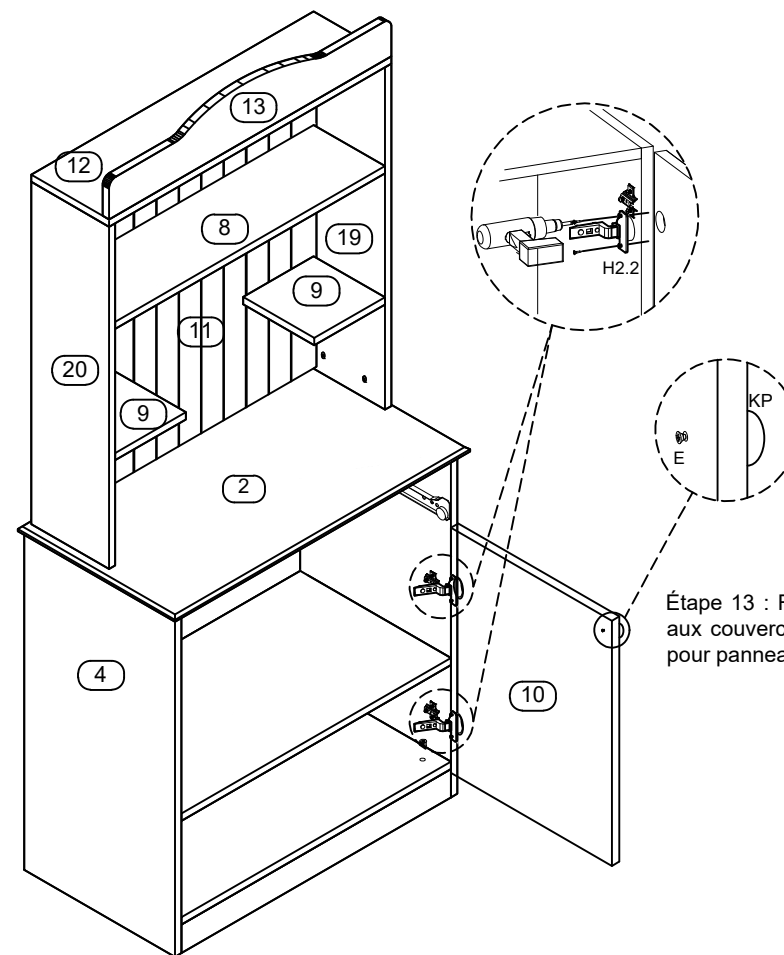

Étape 13 : Fixez les poignées aux couvercles à l'aide de vis pour panneaux de particules.

Étape 14 : Terminez l'installation et la fixation du tiroir de votre meuble comme indiqué sur le schéma.

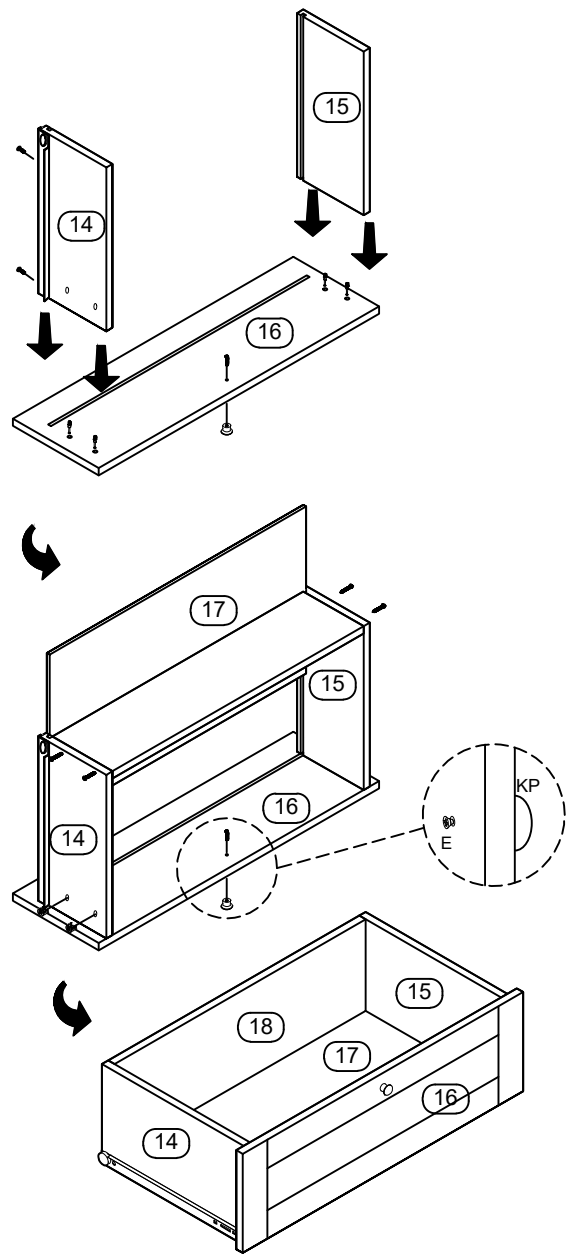

Voici à quoi ressemblera votre vaisselier une fois l'installation terminée. Nous espérons que vous l'apprécierez.

